

自然の涼風でさわやかな毎日

ルーバー式・玄関網戸

クールドア®

商標登録証 登録第5390519号

取扱説明書

目次

- 施工手順 組み立て～設置
- 取扱説明 基本機能
- 玄関網戸本体障子のはずし方

お買い上げありがとうございます

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上、正しくお使い下さい
お読みになったあとは、大切に保管して下さい。

記載の仕様、デザインは予告なしに変更することがあります。


使用部品は長期供給を維持するため、記載品と同等性能の部品に変更する場合があります



商品構成

パッケージには次のものが含まれています。ご確認ください。

梱包仕様

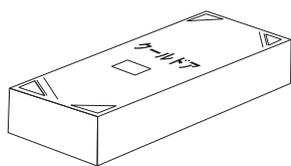


※W850タイプ・親子タイプは複数梱包仕様になります



取扱説明書・保証書×1冊



縦枠 左右各1本




本体障子×1set

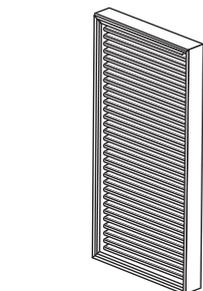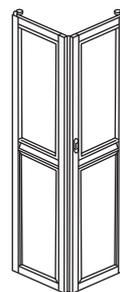


ユニット×4枚


上枠×1本

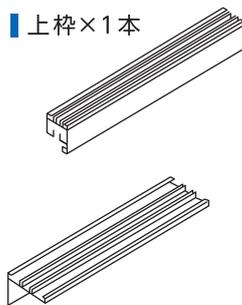

下枠×1本

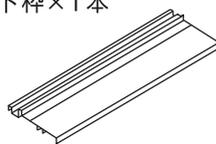

下枠脱着部分×2ヶ



固定金具×6ヶ

組立ネジ×12本



L型スティ金具×1ヶ


ネジ×5本

タッピング×2本

施工手順 1 組立



1 内容物をご確認ください

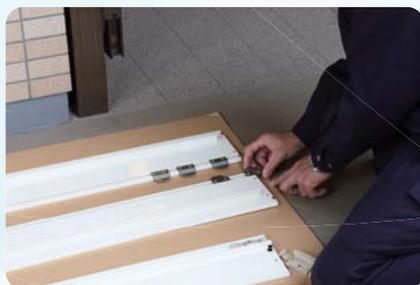

2 サイドより固定金具を差し込みます



3 固定金具を均等に配置します



4 ネジで固定します



5 上枠と縦枠を垂直に組み合わせ
ネジを差し込みネジ止めをします



6 両方の下枠にサイドパーツをはめこみます
下枠脱着の部分になります



7 縦枠と下枠も位置を合わせます



8 4か所ネジ止めをします



9 玄関に合わせ位置を調整します

施工手順 2 設置・据付

固定金具による固定方法



10 固定金具を取り付ける位置にドリルで穴を開けます



11 6か所ネジ止めをして、枠を固定します



12 アジャスターで調整後、ネジで固定します

本体障子の建込方法



13 本体障子を設置します



14 上部の枠(レール)に吊り車をはめ込みます
吊り車をレールと水平にします



15 吊り車をレールにはめこみます



16 平行に入った吊り車



17 指で吊り車を回します



18 くるっとまわした吊り車

下部ガイドの設置



19 下部ガイドを調整します



20 下部ガイドを設置したい方の吊元にネジ止めをし固定します



21 本体障子を下部ガイドへはめ込みます

上部ガイドの設置



22 上部ガイドの位置を調整します
上部ガイドを吊元側へ移動します



23 ストッパーをネジ止めし、ドアを固定します



24 開閉調節でドアの硬さを調整します
ネジを上を持ち上げ、固定します



組立の様子を動画で
ご覧いただけます

詳しくはホームページの「DIYお客様」をご覧ください
<http://towagiken.com/diy.html>



戸網関玄 取扱説明

1 ドア開閉方法

本体障子中央部にあるポスト部分に手をかけて開閉して下さい。



[室外から]
ポスト下部に手をかけます。





[室内から]
ポスト上部に手をかけます。

4 開閉調整

※右ページA部

①ネジをゆるめて下さい(完全にはずさずスライドできる程度)
ネジをゆるめるとローラーキャッチが上下しますので、
開閉の硬さを調整して下さい。

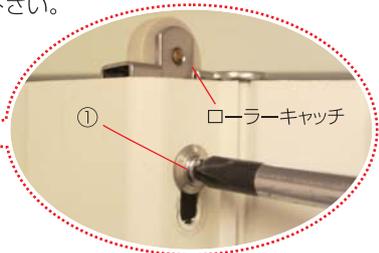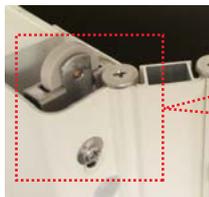

①

ローラーキャッチ

6 ルーバー脱着

2箇所ツマミを上押ししながら
手前に引いて下さい。
(落下にご注意下さい)
取り付け時は上部からはめ込み、
下部をカチッとなるまで押し込んで下さい。
(指詰めにご注意下さい)

ツマミ




7 ポスト機能

本体障子中央部に大型ポストが付いています。
新聞や郵便物の受取が可能です。



2 鍵の使用法

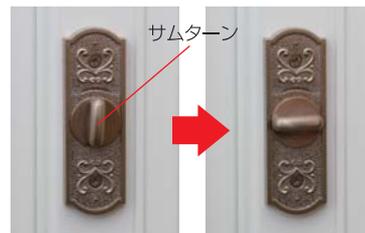

サムターン

[室外から] 鍵を奥まで差し込み回転させて施錠、解錠して下さい。
[室内から] サムターンを回転させ、施錠、解錠して下さい。

3 風量調整

通風調整ツマミを上下にスライドさせ風量、採光を調節して下さい。



閉じた状態



中開き状態



全開状態

5 防虫ネット脱着

防虫ネットを上へ軽く持ち上げ、下部フックを外し、手前に引いて下さい。
取り付け時は上部フックより先にはめ込みして下さい。



8 下枠脱着

※右ページB部



①本体障子をかろく持ち上げ、下枠を外して下さい。



②室内吊元側下にあるL型ステーを起こし(90度回転)本体障子を固定して下さい。



③下枠、両側のネジをプラスドライバーで外し、黒色のボタンを上へ引っ張って下さい。



④下枠を持ち上げて取り外して下さい。下枠取付時は指詰めにご注意下さい。

親子ドアタイプには、下枠脱着機能は付いておりません。また、その他のタイプにつきましても土間の状態により下枠脱着機能が付けられない場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。

玄関網戸本体障子のはずし方

大きな家具等の搬入などで本体障子をはずされる場合は、下記要領ではずす事ができます。
取り付けは、取り外しの逆手順にて取り付けて下さい。

※ルーバー部分をはずした状態で作業されますとスムーズに作業ができます。

手順 1 本体障子を持ち上げて、下枠レールから下部ガイドを抜いて下さい。

【B部】



手順 2 上枠レールの上部
ストッパーネジを緩めて下さい。

※完全にはずさずレール内で
スライドできる程度



【A部】



手順 3 ①～④の手順にて吊り車を90度回転させ上枠レールより外して下さい。
②図 吊り車を指で押し上げながら90度回転させます。

